تلفزيون ملون

14PT2115
14PT2116
21PT2110

تعليمات الاستعمال

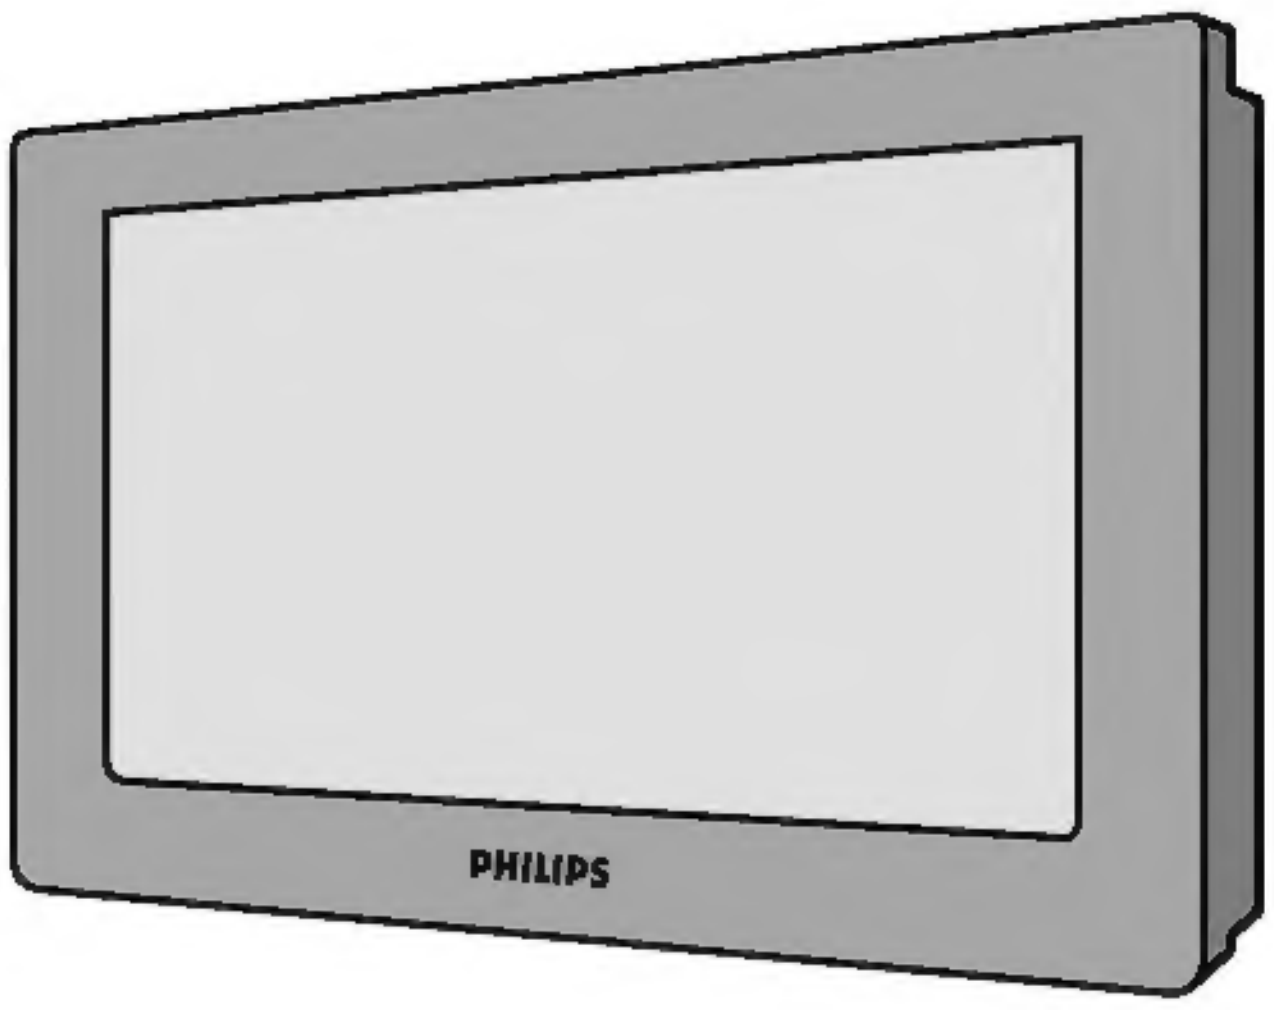

PHILIPS

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

جدول المحتويات

المقدمة

معلومات من اجل الامان/تلميحات مفيدة ٣
قبل استدعاء خدمة الصيانة والتصليح ٤

التركيب الاساسي/الوظائف

تثبيت التلفزيون (التوصيل الاساسي) ٥
استعمال/الاهتمام بوحدة التحكم عن بعد ٥
توصيل مقابس الصوت/الصورة (العرض) ٦
وظائف ازرار وحدة التحكم عن بعد ٧
وظائف ازرار الضوابط الموجودة على التلفزيون ٩

تركيب التلفزيون

اختيار القائمة ١٠
التوليف الاوتوماتيكي للقنوات ١١
النتيجة على الشاشة ١١
التوليف اليدوي للقنوات ١٣
تبديل القنوات ١٤
حذف القنوات ١٥
ضبط القنوات المفضلة ١٦
اختيار نظام اللون ١٧
ضبط صورة التلفزيون ١٨
ضبوطات الصورة البارعة ١٩
وظيفة المؤقت ٢٠
وظيفة اللعبة ٢٢
وظيفة التقويم ٢٤
وظيفة دفتر الملاحظات ٢٥

عام

المواصفات ٢٨

تعليمات اعادة التكرير – لتقليل الضرر على البيئة، لا تحتوي البطاريات المرفقة مع جهاز التلفزيون على زئبق او نيكل كادميوم. اذا امكن، عند التخلص من البطاريات، استعمل وسائل اعادة التكرير المتوفرة لك. يستخدم هذا التلفزيون مواد قابلة لاعادة الاستعمال او مواد يمكن اعادة تكريرها.
لتقليل كمية الخراب في البيئة، تقوم شركات مختصة بجمع اجهزة التلفزيونات المستعملة من اجل تفكيكها وجمع المواد القابلة لاعادة الاستعمال (راجع عميلك بهذا الخصوص).

01-05/14-21PT2110/Ar 2 4/24/03, 22:27

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

معلومات من اجل الامان/تلميحات مفيدة

معلومات من اجل الامان

- افصل قابس الطاقة الكهربائية في الحالات التالية:
  - عندما يومض الضوء الاحمر الموجود تحت شاشة التلفزيون بصورة مستمرة.
  - عندما يتم عرض خط ابيض ناصع عبر شاشة التلفزيون.
  - في حالة تنظيف شاشة التلفزيون. لا تستعمل مطلقا منظفات الحك. استعمل جلدة شمواة او قطعة قماش ناعمة ومرطبة قليلا لتنظيف شاشة التلفزيون.
  - في حالة وجود عواصف رعدية.
  - في حالة عدم استعمال التلفزيون لمدة زمنية طويلة.

- لا تضع مصادر مشتعلة، مثل الشموع المضيئة، على سطح التلفزيون او في الاماكن القريبة من التلفزيون.

- لا تضع التلفزيون تحت اشعة الشمس او الحرارة المباشرة.

- اترك مسافة ٥ سم على الاقل حول كل جانب من جوانب التلفزيون من اجل التهوية بصورة صحيحة.

- تجنّب وضع التلفزيون في مكان (مثلا قرب النافذة) يمكن ان يتعرض للمطر او رشق الماء.

- لا تضع اوعية ممتلئة بالسوائل على سطح التلفزيون وذلك لتجنّب تنقيط او رشق هذه السوائل على جهاز التلفزيون.

تلميحات مفيدة

- لا تترك التلفزيون على وضع الاستعداد للتشغيل لمدة زمنية طويلة. افصل قابس الطاقة الكهربائية حتى يمكن ازالة التمغنط. يكون التلفزيون، المزال منه التمغنط، جودة صورة جيدة.

- لا تنقل او تحرّك التلفزيون عندما يكون في حالة تشغيل. في حالة نقل او تحريك التلفزيون عندما يكون في حالة تشغيل، فانه يمكن ان يحصل عدم تعادل للالوان في بعض اجزاء من الشاشة.

- لا تحاول اصلاح التلفزيون بنفسك. دائما استشر الاشخاص المختصين بالتصليح.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

قبل استدعاء خدمة الصيانة والتصليح

الاعراض التالية تحدث بشكل متكرر، يرجى عمل الفحوصات السهلة التالية قبل استدعاء خدمة التصليح. يمكن حل بعض الاعراض بسهولة اذا عرفت ماذا يجب ان تعمل.

الاعراض	ماذا يجب ان تعمل
بقع لونية (لون غير متعادل)	• اوقف جهاز التلفزيون عن التشغيل بواسطة الزر الرئيسي للطاقة الكهربائية. انتظر لمدة ٢٠ دقيقة قبل تشغيل جهاز التلفزيون مرة ثانية. • تأكد من عدم وضع جهاز التلفزيون قرب السماعات او الاجسام المغنطيسية.
لا يوجد طاقة كهربائية	• تأكد من توصيل سلك الطاقة الكهربائية AC الرئيسي للتلفزيون مع فتحة مخرج الطاقة الكهربائية. في حالة انه لا يوجد طاقة كهربائية بعد التأكد من توصيل السلك، افصل القابس. انتظر ٦٠ ثانية تقريبا وبعد ذلك اعد توصيل القابس. شغّل التلفزيون مرة ثانية.
لا يوجد صورة	• افحص توصيلات الهوائي الموجودة على خلفية جهاز التلفزيون TV. • يمكن ان يكون هناك عطل في محطة التلفزيون TV. حاول محطة ثانية.
صورة جيدة ولكن لا يوجد صوت	• حاول زيادة مستوى الصوت. • تأكد من ان الصوت غير موضوع على وضع كتم الصوت. اذا كان الصوت موضوعا على وضع كتم الصوت، اضغط زر **كتم الصوت** الموجود على وحدة التحكم عن بعد لاستعادة الصوت.
صوت جيد ولكن يوجد لون ضعيف او لا يوجد صورة	• حاول زيادة ضبط التباين و ضبط سطوع الصورة.
صورة ذات غباش ثلجي مع ضجيج	• افحص توصيل الهوائي الموجود على خلفية التلفزيون.
خطوط نقطية افقية	• يمكن ان يكون هنالك تداخل من اجهزة كهربائية مثل مجفف الشعر او مكنسة كهربائية، الخ.. اوقف تشغيل الاجهزة الكهربائية القريبة من جهاز التلفزيون.
صور «اشباح» او صور مزدوجة	• يمكن ان يكون السبب من التوجيه الضعيف للهوائي. يمكن ان يحسّن استعمال هوائي اتجاهي على ارتفاع عال استقبال الصورة.
لا يستجيب جهاز التلفزيون لوحدة التحكم عن بعد	• افحص بطاريات وحدة التحكم عن بعد واستبدل البطاريات اذا كانت هناك حاجة لذلك. • وجّه وحدة التحكم عن بعد مباشرة على عدسة حساس التحكم عن بعد الموجود على جهاز التلفزيون.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

تثبيت التلفزيون (التوصيل الاساسي)

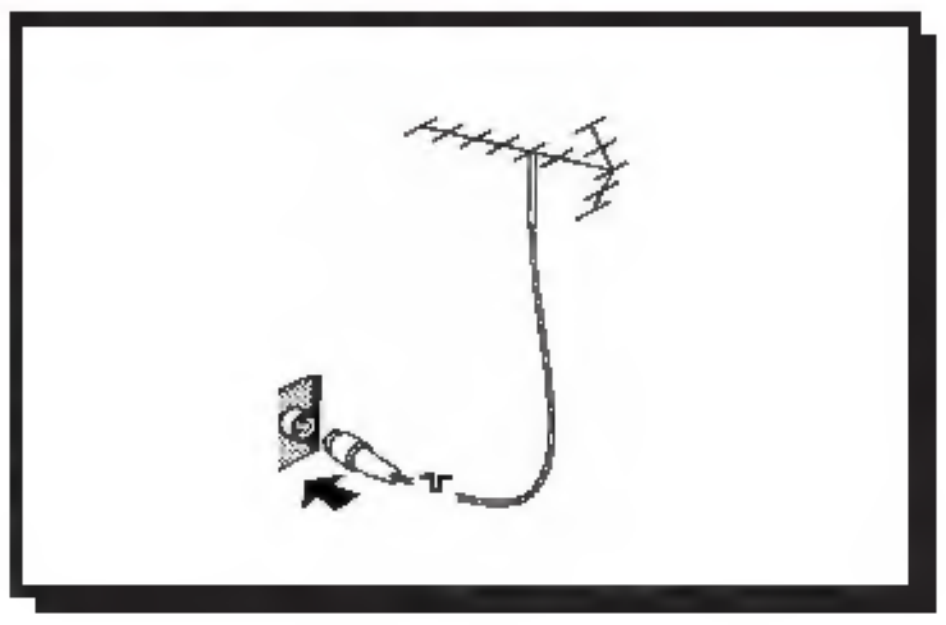

توصيل الهوائي

- اوصل قابس الهوائي مع فتحة توصيل الهوائي ⊤ الموجودة على الغطاء الخلفي للتلفزيون.
- ادخل قابس سلك الطاقة الكهربائية داخل فتحة مأخذ الطاقة الكهربائية الموجودة في الحائط.

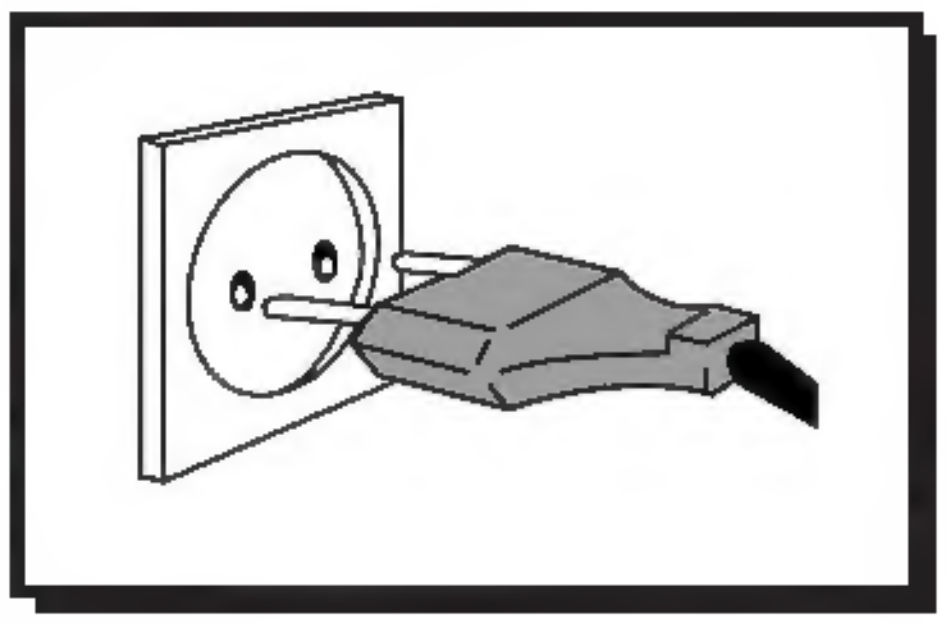

التوصيل مع مأخذ الطاقة الكهربائية

- من اجل فولتاج الطاقة الكهربائية الصحيح، ارجع الى الملصق الموجود على خلفية جهاز التلفزيون.
- استشر عميلك المحلي اذا كان مصدر تزويد الطاقة الكهربائية مختلفا.

ملاحظة: هذا الرسم لا يمثل القابس وفتحة مخرج الكهرباء الحقيقية.

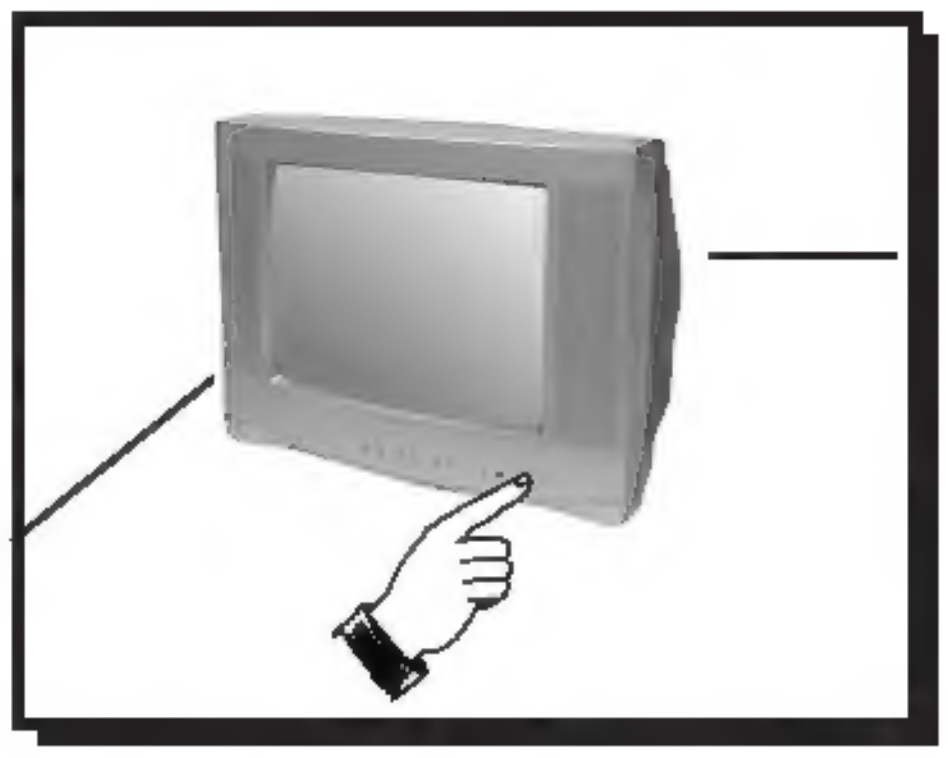

تشغيل جهاز التلفزيون

- اضغط زر الطاقة الكهربائية الرئيسي لتشغيل/ ايقاف جهاز التلفزيون.
- اذا كان التلفزيون في حالة استعداد للتشغيل (المبيّن بلون احمر)، اضغط زر الطاقة الكهربائية الموجود على وحدة التحكم عن بعد لتشغيل التلفزيون.

استعمال/الاهتمام بوحدة التحكم عن بعد

- ادخل البطاريات ذات النوع الصحيح داخل حجرة البطاريات.
- تأكد من ادخال البطاريات مع مراعاة ان تكون الاقطاب بالاتجاه الصحيح.

01-05/14-21PT2110/Ar 5 4/24/03, 22:28

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

توصيل مقابس الصوت/الصورة (العرض)

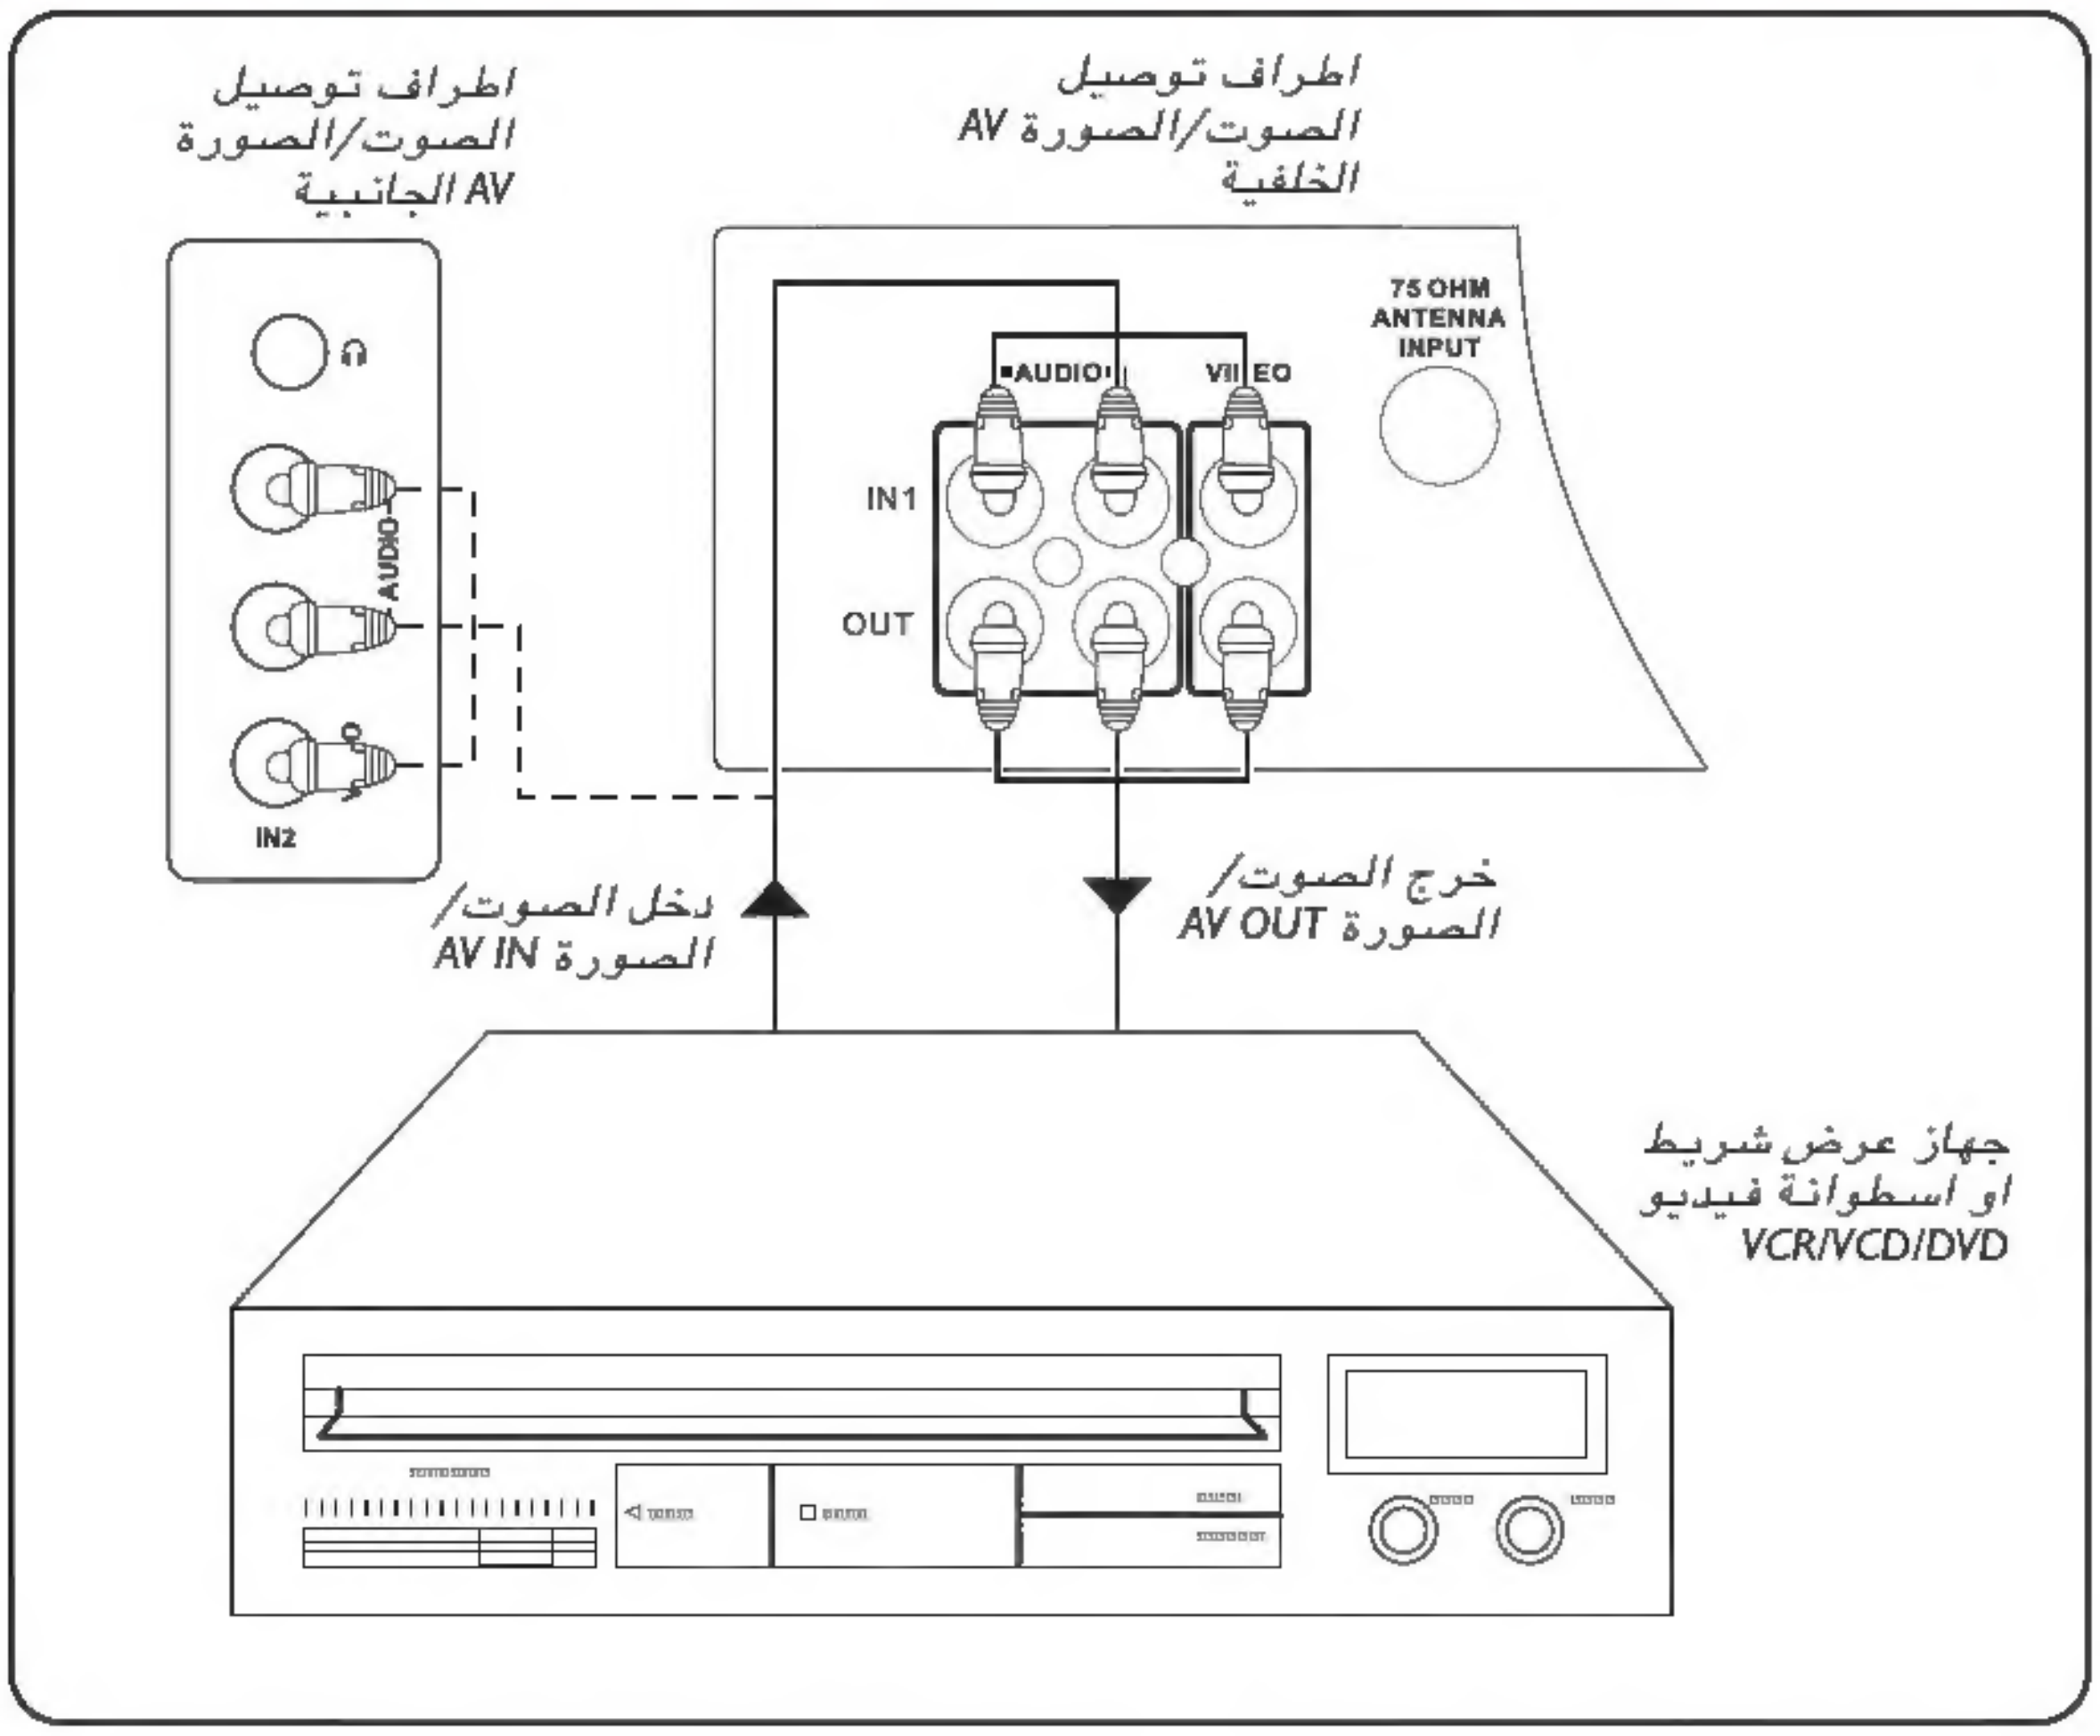

يمكنك عرض اشرطة مسجل كاسيت الفيديو VCR/اسطوانات الفيديو VCD/DCD بواسطة استعمال مقابس دخل INPUT الصوت AUDIO والصورة VIDEO الموجودة على جانب او خلفية جهاز التلفزيون.
اوصل مقابس دخل IN الصورة VIDEO والصوت AUDIO الموجودة على جانب او خلفية جهاز التلفزيون مع مقابس خرج OUT الصورة VIDEO والصوت AUDIO لجهاز الصوت/الصورة.

ملاحظة:
لا يمكن استعمال اطراف دخل الصوت والصورة AV الخلفية واطراف دخل الصوت الصورة AV الجانبية معاً بنفس الوقت. لان اطراف توصيل الصوت والصورة AV الجانبية لا تأخذ الاولوية تلقائياً، لاستقبال محتوى الصورة والصوت من كاميرا الفيديو، يجب على المستخدمين ضبط الصورة والصوت AV2 يدويا بواسطة زر التلفزيون/الفيديو TV/AV.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

وظائف ازرار وحدة التحكم عن بعد

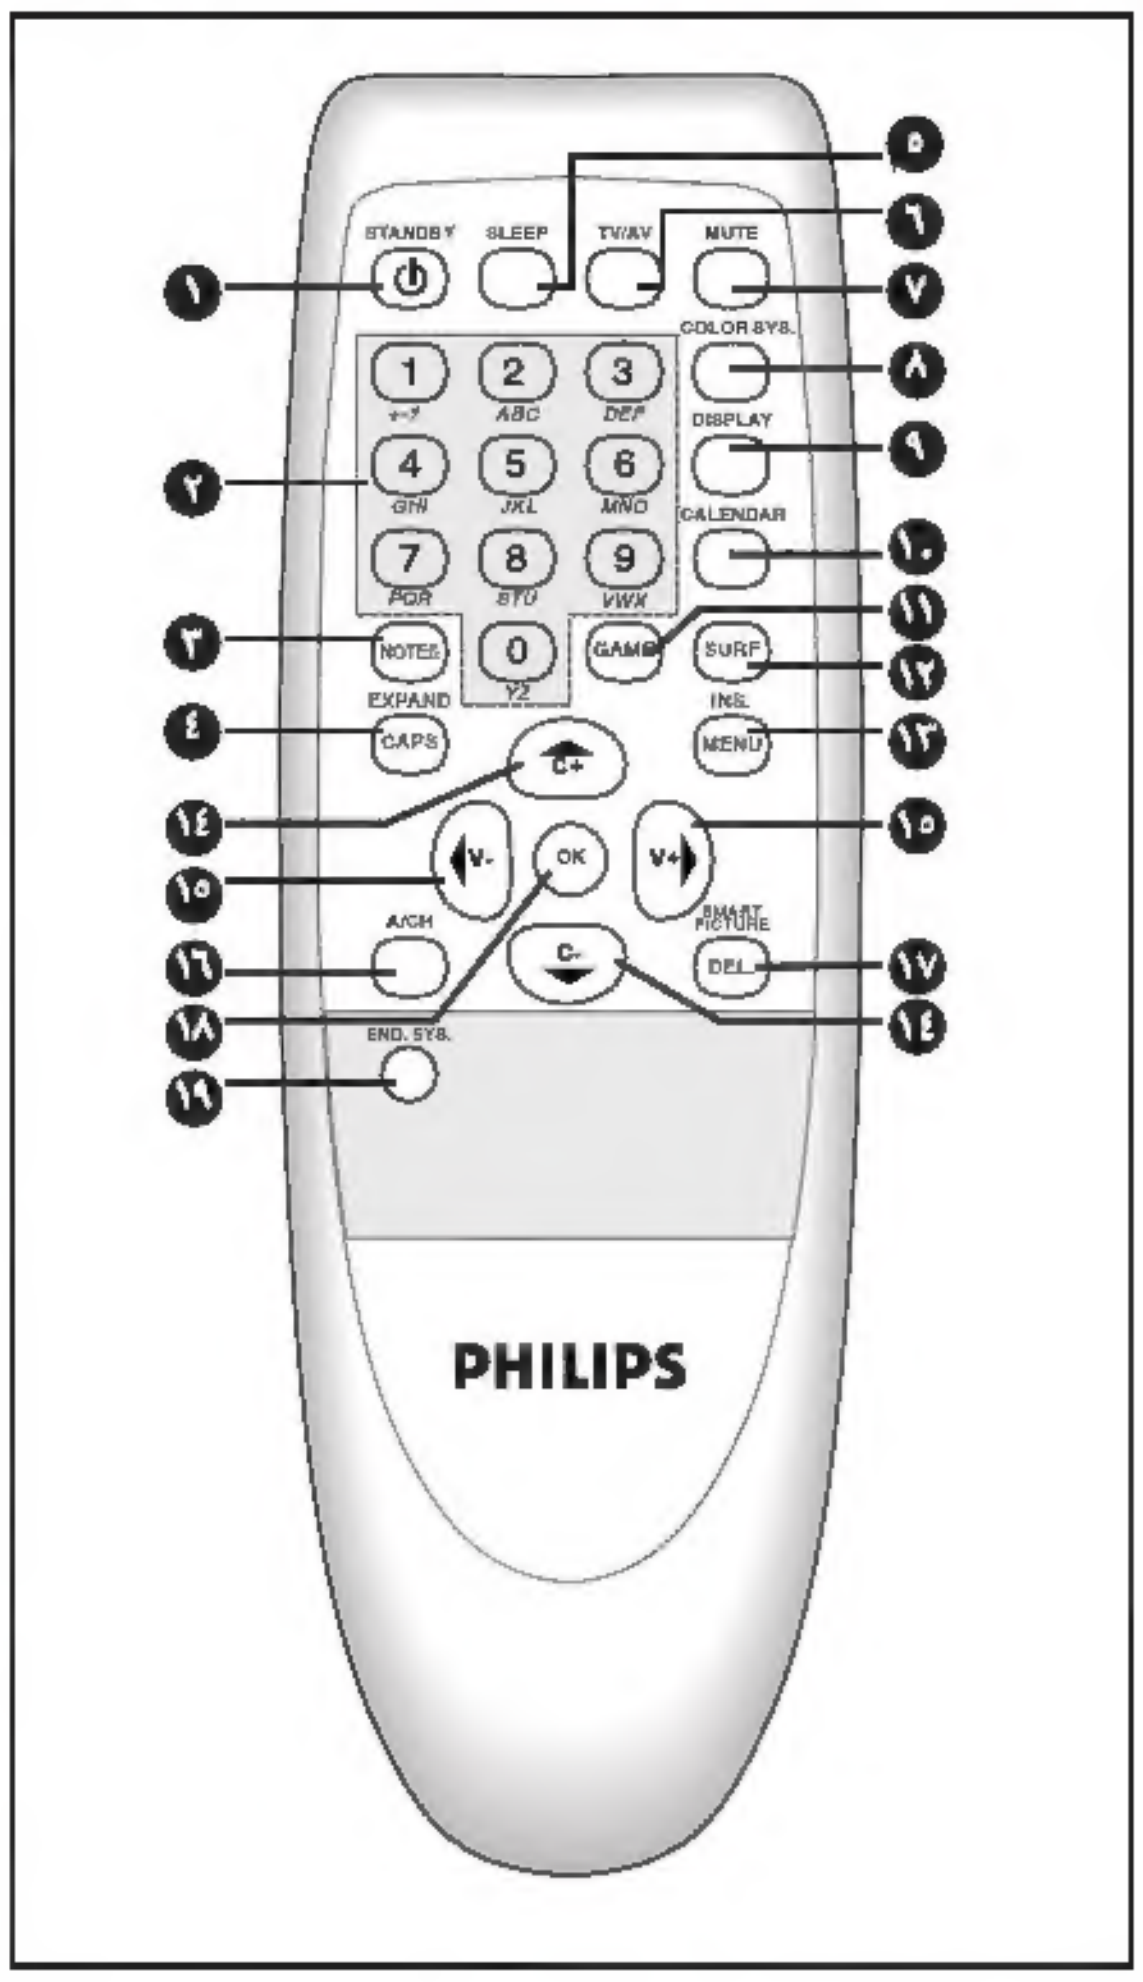

مقدمة حول وظيفة المفاتيح

يتميز هذا التلفزيون بوجود وحدة تحكم عن بعد شاملة – الوظائف. من اجل الحصول على وحدة تحكم عن بعد مصممة بشكل اكثر اندماج، بعض المفاتيح تمتلك اكثر من وظيفة وأحدة. النص التالي يشرح وظيفة المفاتيح الموجودة على وحدة التحكم عن بعد. المفاتيح الخاصة بوظيفة دفتر الملاحظات مؤشرة بالرمز ✡.

(١) زر الاستعداد للتشغيل Standby
- يستعمل هذا الزر لتحويل التلفزيون على وضع الاستعداد للتشغيل بشكل مؤقت. (يضيء مؤشر الضوء الاحمر عندما يكون التلفزيون مضبوط على وضع الاستعداد للتشغيل).
- يستعمل هذا الزر لتشغيل التلفزيون من وضع الاستعداد للتشغيل، اضغط زر القناة +/– او زر التلفزيون/الفيديو TV/AV من لوحة مفاتيح التلفزيون او زر الاستعداد للتشغيل الموجود على وحدة التحكم عن بعد.

(٢) الازرار المرقمة (٠ - ٩)
- اضغط الازرار من صفر ٠ - ٩ لاختيار القناة.
- ✡ تستعمل هذه الازرار لاختيار الارقام من صفر ٠ - ٩ والاحرف الكبيرة A–Z (او الصغيرة a–z) والعلامات المشتركة وعلامات الترقيم عند كتابة بيانات او معلومات لحفظها داخل دفتر الملاحظات.

(٣) زر الملاحظات Notes
- ✡ يستعمل هذا الزر لتشغيل وظيفة دفتر الملاحظات.

(٤) زر الحرف الكبير/ مطول Caps/Expand
- ✡ يستعمل هذا الزر لاختيار طريقة الادخال بين الاحرف الكبيرة والصغيرة قبل البدء بكتابة البيانات أو المعلومات.
- يستعمل هذا الزر لتطويل نسبة عرض الشاشة الى ٤:٣.

(٥) زر النوم Sleep
- يمكنك من اختيار فترة زمنية والتي بعد انقضائها سوف يتحول التلفزيون على وضع الاستعداد للتشغيل اوتوماتيكيا. يمكن برمجة هذا التلفزيون لغاية ١٢٠ دقيقة (بفاصل زمني مقدارة ١٠ دقائق).

(٦) زر التلفزيون/الفيديو TV/AV
- يستعمل هذا الزر للتحويل بين قناة التلفزيون TV ومصادر دخل الصوت والصورة AV.

(٧) زر الكاتم Mute
- يستعمل هذا الزر لكتم الصوت. لاستعادة الصوت، اضغط الزر مرة اخرى.

(٨) زر نظام اللون Color System
- يستعمل هذا الزر لاختيار نظام اللون دون الحاجة للذهاب الى القائمة الفرعية.

(٩) زر العرض Display
- اضغط هذا الزر لعرض رقم القناة وحالة الوظيفة الحالية.
- اضغط هذا الزر مرة اخرى لعرض الوقت الحالي على الشاشة.

(١٠) زر التقويم Calendar
- يستعمل هذا الزر للدخول الى او الخروج من التقويم الدائم بشكل مباشر.

(١١) زر اللعبة Game
- يستعمل هذا الزر للدخول الى او الخروج من اللعبة بشكل مباشر.

06-09/14-21PT2110/Ar 7 4/24/03, 22:29

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

وظائف ازرار وحدة التحكم عن بعد

١٢ زر (الاستعراض) التنقل بين القنوات Surf
- يستعمل هذا الزر للتنقل بين القنوات المفضلة المضبوطة مسبقاً.
(لا يشتغل هذا الزر اذا لم يتم تضبط اي قناة مفضلة.

١٣ زر القائمة/الادخال Menu/Insert
- يستعمل هذا الزر لعرض القائمة الرئيسية. وكذلك يستعمل لاخراج القائمة من الشاشة.
✡ يستعمل هذا الزر لادخال او اعادة كتابة حرف او رقم او رمز عند تحرير المعلومات المخزونة سابقا داخل دفتر الملاحظات.

١٤ ازرار القناة —/+ Channel
- تمكنك من اختيار القناة بترتيب تصاعدي او تنازلي.
- تمكنك من اختيار البند التالي داخل القائمة.

١٥ ازرار مستوى الصوت —/+ Volume
- تستعمل هذه الازرار لزيادة او خفض مستوى الصوت.
- تمكنك من الوصول الى القائمة الفرعية وتعديل الضبوطات.

١٦ زر A/CH (تبادل القناة)
- اضغط هذا الزر للتحويل بين القناة الحالية والقناة السابقة.

١٧ زر الحذف/الصورة البارعة Delete/Smart Picture
✡ ضمن قائمة التصنيف المعروضة على الشاشة، اضغط هذا الزر لحذف رقم القناة غير المرغوبة.
✡ في وضع دفتر الملاحظات، اضغط هذا الزر لحذف الكلمة او الرموز المخزونة مسبقاً.
- اضغط هذا الزر لاختيار اختيار الصورة البارعة بشكل دوري (ضبوطات الصورة البارعة المضبوطة مسبقاً في المصنع لانواع مصادر الفيديو والبرامج المختلف.)

١٨ زر الموافقة OK
- ضمن القائمة المعروضة على الشاشة، اضغط هذا الزر للدخول الى بعض الوظائف الخاصة مثل اللعبة ودفتر الملاحظات والتقويم والخ.

١٩ زر نظام الصوت Sound System
- يستعمل هذا الزر لاختيار نظام الصوت بشكل مباشر دون الحاجة للذهاب الى القائمة الفرعية.

06-09/14-21PT2110/Ar 8 4/24/03, 22:29

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

وظائف ازرار الضوابط الموجودة على التلفزيون

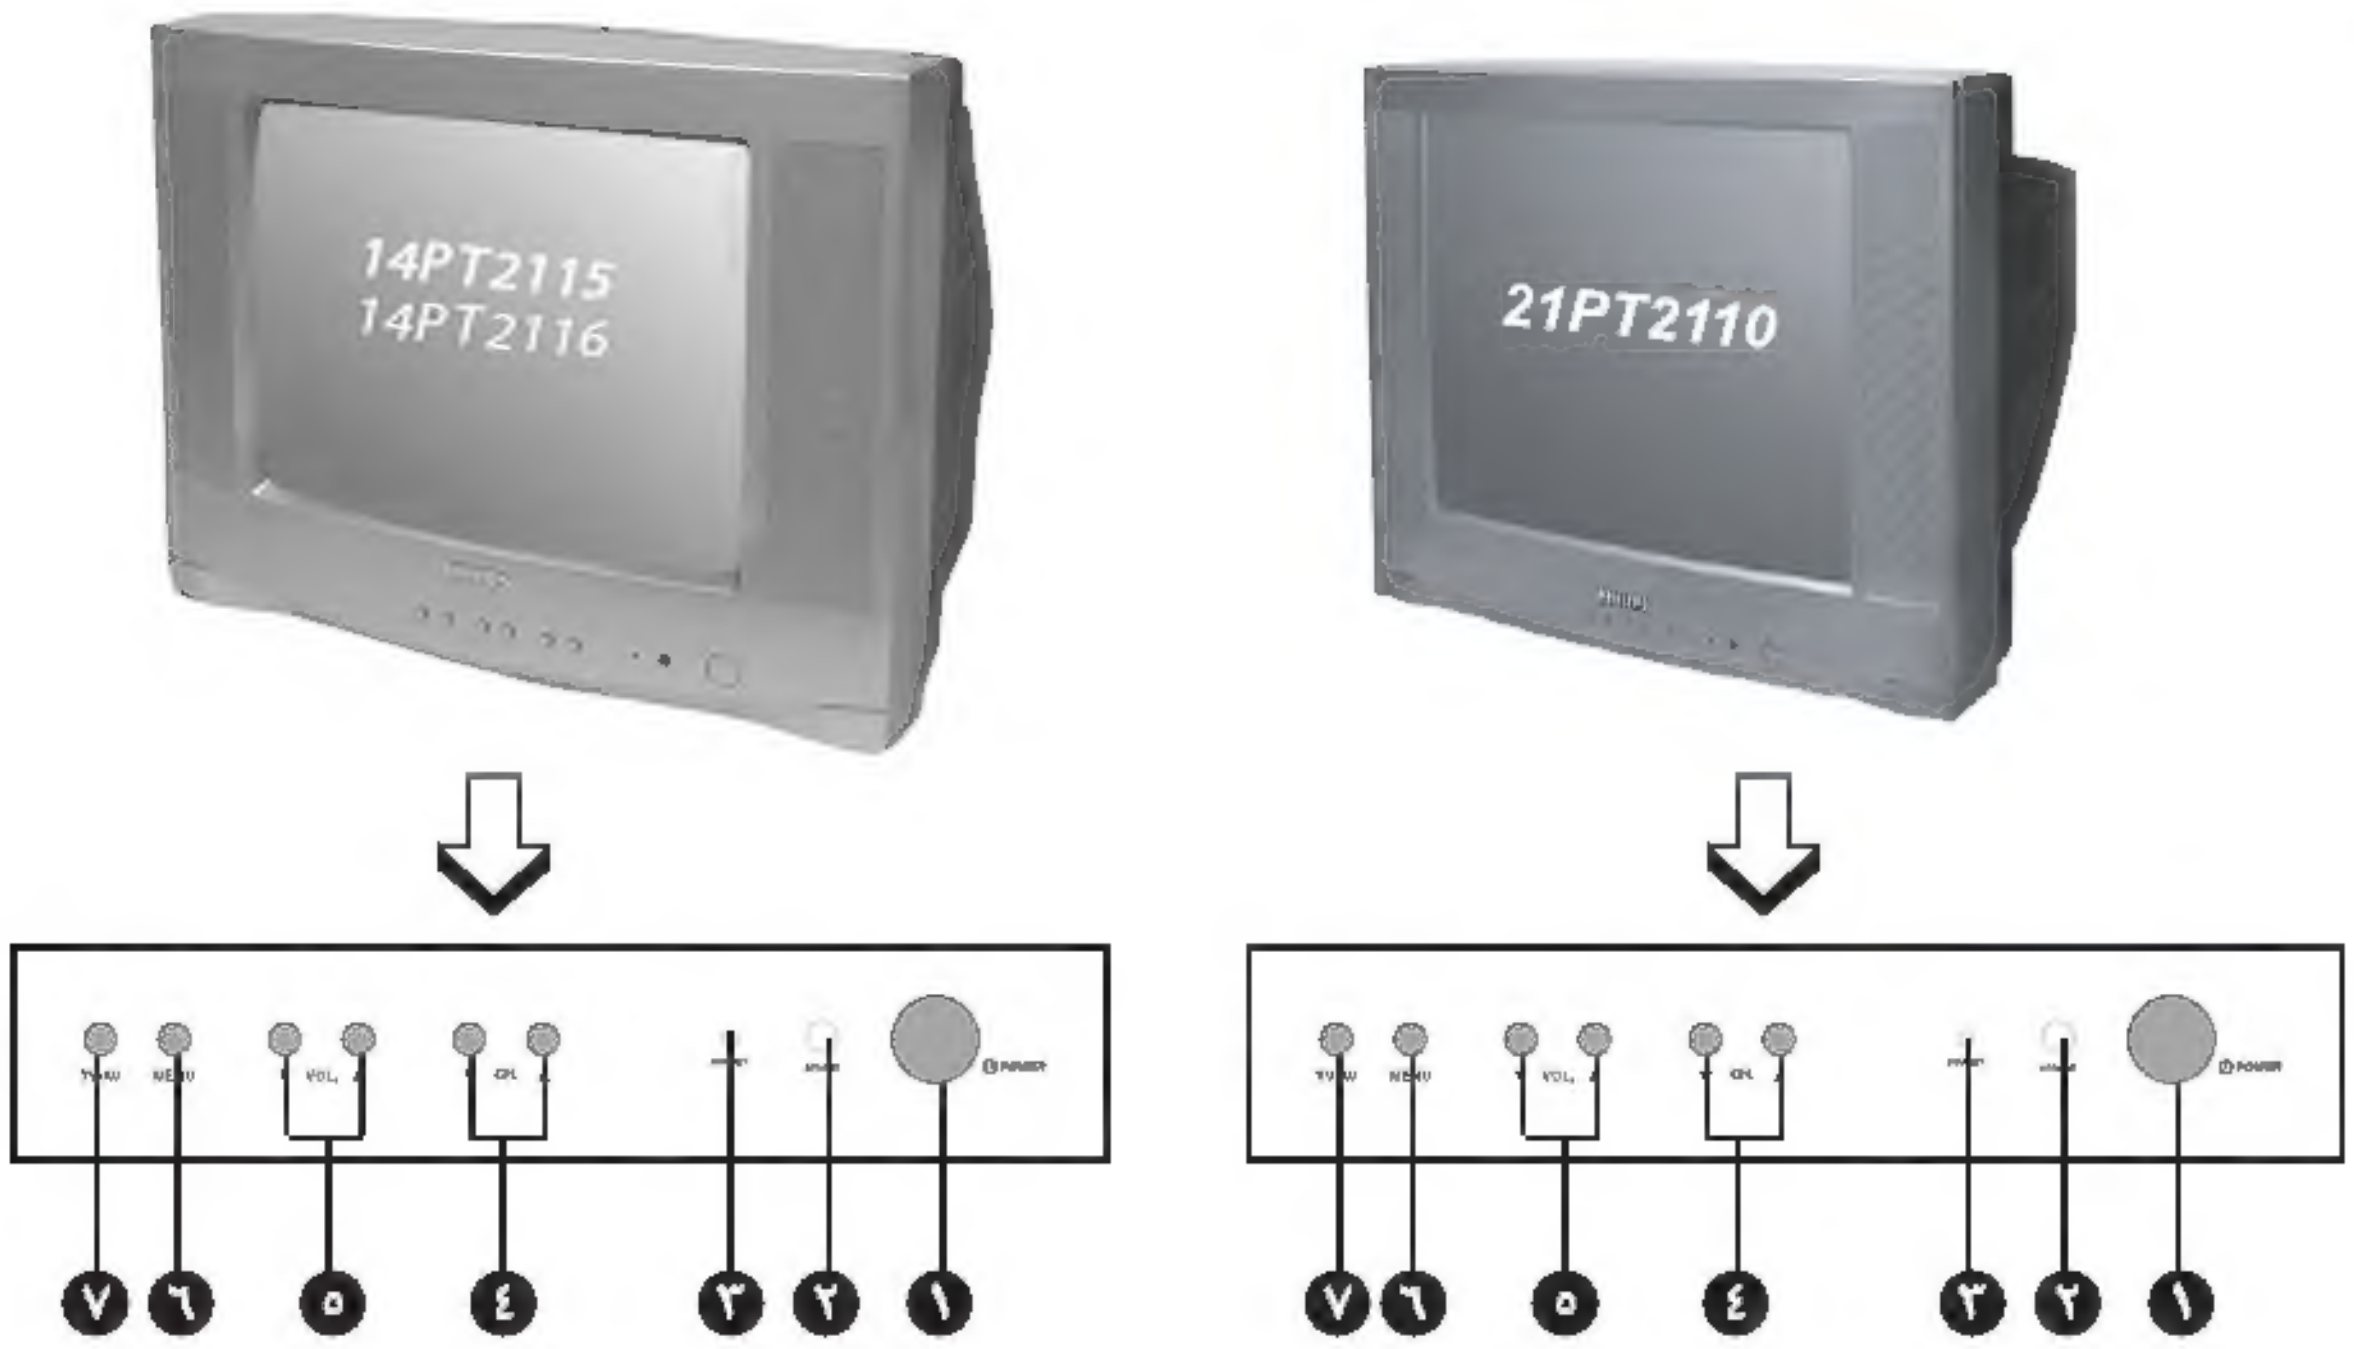

١	زر الطاقة الكهربائية الرئيسية	• يستعمل هذا الزر لتوصيل او فصل الطاقة الكهربائية الرئيسية.
٢	حساس التحكم عن بعد	• يشتغل كحساس لتشغيل ضوابط التلفزيون عند توجيه وحدة التحكم عن بعد باتجاه الحساس.
٣	مؤشر اضاءة الاستعداد للتشغيل	• يؤشر بالضوء الاحمر عند تشغيل وضع الاستعداد للتشغيل.
٤	زر القناة لاسفل/لاعلى	• يستعمل هذا الزر لاختيار القناة بترتيب تنازلي/تصاعدي. • يستعمل هذا الزر لتشغيل التلفزيون عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد التشغيل. • يستعمل هذا الزر لاختيار البند التالي الموجود على القائمة.
٥	زر مستوى الصوت لاسفل/لاعلى	• يستعمل هذا الزر لتعديل مستوى الصوت خفض/زيادة. • يستعمل هذا الزر للوصول الى القائمة الفرعية وتعديل الضبوطات.
٦	زر القائمة	يستعمل هذا الزر للدخول الى القائمة الرئيسية. اضغط وتابع الضغط على هذا الزر لمدة ٣ ثوان، سوف يقوم الجهاز بعمل وظيفة التخزين الاتوماتيكي AUTO STORE.
٧	زر التلفزيون/الفيديو	• يستعمل هذا الزر للتحويل بين قناة التلفزيون ومصادر دخل الفيديو AV. • يستعمل هذا الزر لتشغيل التلفزيون عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد التشغيل.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

اختيار القائمة الرئيسية

توضح تعليمات التشغيل بشكل عام كيفية تشغيل جهاز التلفزيون بواسطة استعمال الازرار الموجودة على وحدة التحكم عن بعد الا اذا تم ذكر عكس ذلك. يرجى قراءة التعليمات التالية بشكل دقيق واتبع الخطوات كما هو معروض حتى تتعرف على التجهيزات والمزايا الاخرى الموجودة في هذا التلفزيون.

اضغط زر القائمة وازرار مستوى الصوت -/+ لاختيار القائمة الرئيسية للصورة PICTURE والميزة FEATURE والمؤقت TIMER والضبط المسبق PRESET.

الخطوة	اضغط الزر		النتيجة على الشاشة
1	MENU	اضغط الزر مرة واحدة للدخول الى القائمة الرئيسية للصورة PICTURE.	
2	V- / V+	اضغط الزر بالتتابع لغاية ان يتم اختيار قائمة الميزة FEATURE.	
3	V- / V+	اضغط الزر بالتتابع لغاية ان يتم اختيار قائمة المؤقت TIMER.	
4	V- / V+	اضغط الزر بالتتابع لغاية ان يتم اختيار قائمة الضبط المسبق PRESET.	
5	MENU	خروج القائمة من الشاشة.	

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

التوليف الاوتوماتيكي للقنوات

تمكنك وظيفة التوليف الاوتوماتيكي للقنوات من تخزين كل برنامج اوتوماتيكياً

الخطوة	اضغط الزر		النتيجة على الشاشة
1	MENU	اضغط الزر مرة واحدة للدخول الى القائمة الرئيسية للصورة PICTURE	
2	V- / V+	اضغط الزر بالتتابع لغاية ان يتم اختيار قائمة الضبط المسبق PRESET.	
3	C+ / C-	اضغط الزر بالتتابع لغاية ان يتم اختيار التخزين الاوتوماتيكي.ششششش	
4	OK	اضغط الزر لبدء التوليف الاوتوماتيكي للقنوات.	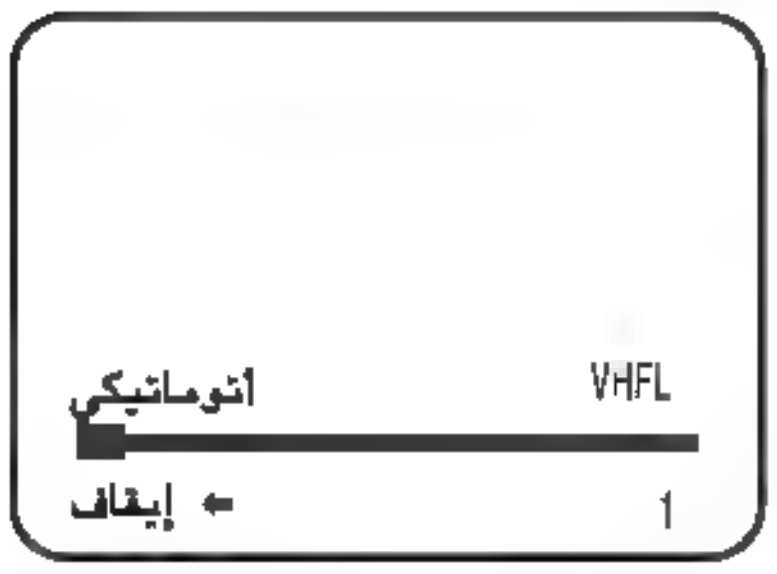
5	V-	اضغط الزر لايقاف التوليف **ملاحظة:** عندما يكتمل التوليف، سوف تتوقف القائمة اوتوماتيكياً.	

التوليف اليدوي للقنوات

تمكنك وظيفة التوليف اليدوي من اختيار رقم القناة المفضلة لكل برنامج متوفر

الخطوة	اضغط الزر		النتيجة على الشاشة
1	MENU	اضغط الزر مرة واحدة للدخول الى القائمة الرئيسية للصورة PICTURE	

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

التوليف اليدوي للقنوات

الخطوة	اضغط الزر		النتيجة على الشاشة
2	V- / V+	اضغط الزر بالتتابع لغاية ان يتم اختيار قائمة الضبط المسبق PRESET.	
3	C+ / C-	اضغط الزر بالتتابع لغاية ان يتم اختيار القناة.	
4	V- / V+	اضغط الزر بالتتابع لاختيار رقم القناة، مثال ٣١	
5	C+ / C-	اختر النطاق	
6	V- / V+	اختر نطاق التردد من بين VHFL/VHFH/UHF.	
7	C+ / C-	اختر التخزين اليدوي	
8	V+	اضغط الزر للتوليف لاعلى يدوياً. يتوقف البحث عند استقبال اشارة ارسال.	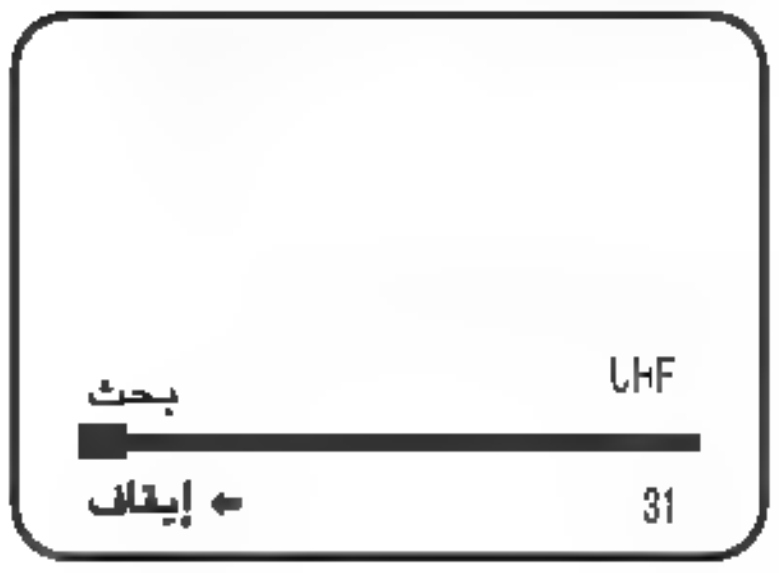
9	V-	اضغط الزر لايقاف التوليف اليدوي	

10-19/14-21PT2110/Ar 12 4/24/03, 22 36

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

التوليف اليدوي للقنوات

ملاحظات:

- اذا كانت القناة التي وجدت ليست القناة المرغوبة، يمكنك ببساطة اعادة بدء البحث لاعلى او لاسفل بواسطة ضغط الزر ◄V او الزر ►V+.
- لايقاف البحث اليدوي، اضغط الزر ◄V عندما يكون البحث باتجاه الاعلى، او اضغط الزر ►V+ عندما يكون البحث باتجاه الاسفل
- سوف تتوقف القائمة وتختفي من الشاشة عند الانتهاء، او يمكنك ضغط زر القائمة MENU لالغاء القائمة من الشاشة

التوليف الدقيق للقنوات

تمكنك هذه الميزة من تعديل استقبال الصورة في المناطق التي يكون فيها الاستقبال صعيفاً.

الخطوة	اضغط الزر		النتيجة على الشاشة
1	MENU	اضغط الزر مرة واحدة للدخول الى القائمة الرئيسية للصورة PICTURE	
2	◄V- / V+►	اضغط الزر بالتتابع لغاية ان يتم اختيار قائمة الضبط المسبق PRESET	
3	C+ / C-	اضغط الزر بالتتابع لغاية ان يتم اختيار التوليف الدقيق.	
4	V+►	والف القناة بشكل دقيق باتجاه الاعلى.	
5	◄V-	والف القناة بشكل دقيق باتجاه الاسفل.	
6	MENU	اضغط الزر لاخراج القائمة من الشاشة، او سوف تتوقف القائمة بعد عدة ثوان دون اي اجراء اخر.	

10-19/14-21PT2110/Ar 13 4/24/03, 22 37

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

تبديل القنوات

تمكنك هذه الميزة من اعادة ترتيب ارقام القنوات بالترتيب الذي تم به تخزين القنوات.

الخطوة	اضغط الزر		النتيجة على الشاشة
1	MENU	اضغط الزر مرة واحدة للدخول الى القائمة الرئيسية للصورة PICTURE	
2	V- / V+	اضغط الزر بالتتابع لغاية ان يتم اختيار قائمة الميزة FEATURE.	
3	C+ / C-	اضغط الزر بالتتابع لغاية ان يتم اختيار تبديل القنوات	
4	OK	ادخل الى القائمة الفرعية لتبديل القنوات.	
5	C+ / C-	اختر من.	
6	V- / V+	اختر رقم القناة التي تريد تغييرها، مثال ٣٠.	
7	C+ / C-	اختر إلى	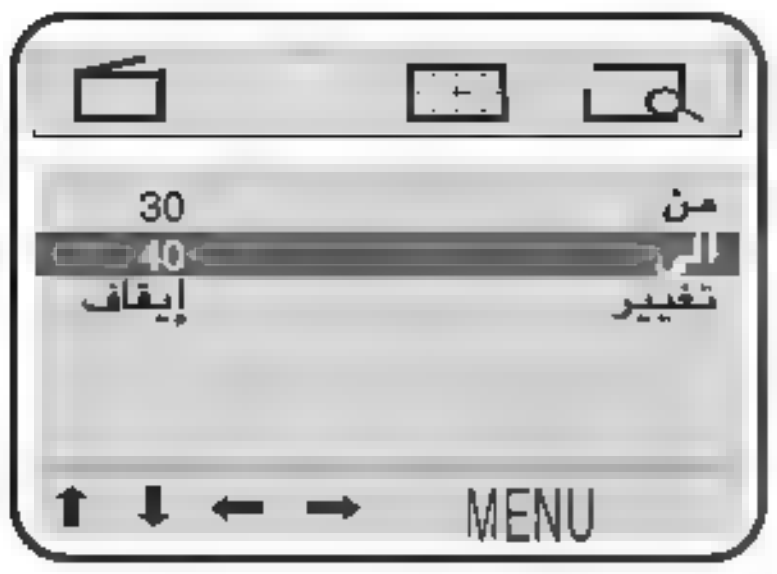
8	V- / V+	اختر رقم القناة التي تريد استبدالها، مثال ٤٠، هذا يعني استبدال القناة رقم ٤٠ بالقناة رقم ٣٠.	
9	C+ / C-	اختر تغيير.	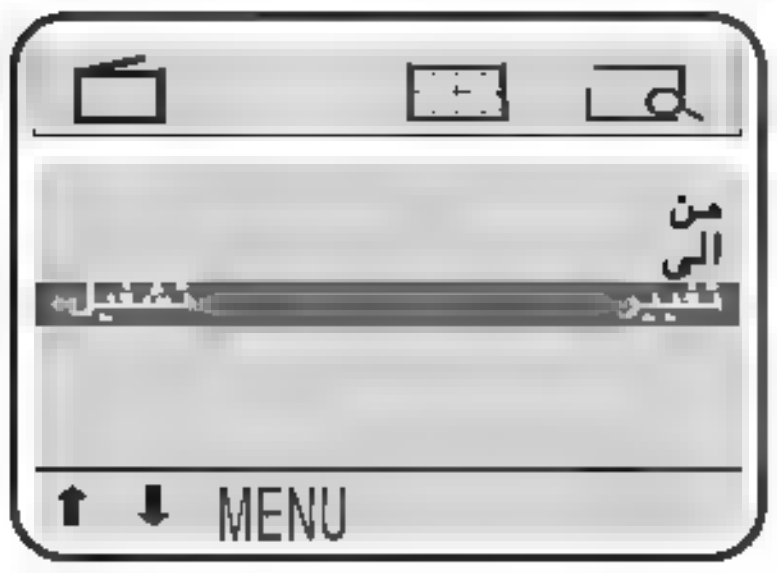
10	OK	اضغط الزر لانهاء الضبط	
11	MENU	اضغط الزر لاخراج القائمة من الشاشة، او سوف تتوقف القائمة بعد عدة ثوانٍ دون اي اجراء اخر.	

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

حذف القنوات

تمكنك هذه الميزة من ازالة القنوات الخاطئة او استعادة القنوات التي تم حذفها من ذاكرة القناة

الخطوة	اضغط الزر		النتيجة على الشاشة
1	MENU	اضغط الزر مرة واحدة للدخول الى القائمة الرئيسية للصورة PICTURE.	
2	V- / V+	اضغط الزر بالتتابع لغاية ان يتم اختيار قائمة الضبط المسبق PRESET.	
3	C+ / C-	اختر القناة.	
4	V- / V+	اختر رقم القناة التي تريد ازالتها او استعادتها، مثال، ٣٠.	
5	C+ / C-	اختر حذف	
6	V- / V+	اضغط الزر لاختيار تشغيل/ إيقاف لازالة/استعادة القناة رقم ٣٠.	
7	MENU	اضغط الزر لاخراج القائمة من الشاشة، او سوف تتوقف القائمة بعد عدة ثوان دون اي اجراء اخر.	

10-19/14-21PT2110/Ar 15 5/13/03, 9:56 AM

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

ضبط القنوات المفضلة

تمكنك هذه الميزة من تخزين ست قنوات مفضلة داخل الذاكرة وعرض هذه القنوات بواسطة ضغط زر (الاستعراض) التنقل بين القنوات SURF.

الخطوة	اضغط الزر		النتيجة على الشاشة
1	MENU	اضغط الزر مرة واحدة للدخول الى القائمة الرئيسية للصورة PICTURE	
2	V- / V+	اضغط الزر بالتتابع لغاية ان يتم اختيار قائمة الميزة FEATURE	
3	C+ / C-	اضغط الزر بالتتابع لغاية ان يتم اختيار التصنيف.	
4	OK	ادخل الى القائمة الفرعية للتصنيف	
5	C+ / C-	اختر المفضل قناة ١.	
6	V- / V+	اختر رقم القناة التي تريد تخزينها على هذا الموضع، مثال، ٨.	
7		اعد اجراء الخطوات ٥ و ٦ لضبط القنوات المفضلة الاخرى.	
8	MENU	اضغط الزر لاخراج القائمة من الشاشة، او سوف تتوقف القائمة بعد عدة ثوان دون اي اجراء اخر	

ملاحظات:

• يمكنك حذف رقم القناة غير المرغوبة بواسطة ضغط زر الحذف DELETE. عندما تكون القناة منشطة.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

اختيار نظام اللون

تمكنك هذه الميزة من اختيار نظام **اللون**. اذا تم اختيار الوضع **أتوماتيكي**، فانه سوف يتم اختيار نظام اللون الخاص اوتوماتيكياً حسب نظام الارسال

ملاحظة: اختر نظام اللون المرغوب يدوياً اذا كان الاستقبال بالوضع **أتوماتيكي** ضعيفاً

الخطوة	اضغط الزر		النتيجة على الشاشة
1	MENU	اضغط الزر مرة واحدة للدخول الى القائمة الرئيسية للصورة PICTURE	
2	V- / V+	اضغط الزر بالتتابع لغاية ان يتم اختيار قائمة الميزة FEATURE.	
3	C+ / C-	اضغط الزر بالتتابع لغاية ان يتم اختيار الضبوطات.	
4	OK	ادخل الى القائمة الفرعية للضبوطات.	
5	C+ / C-	صغط الزر بالتتابع لغاية ان يتم اختيار نظام اللون.	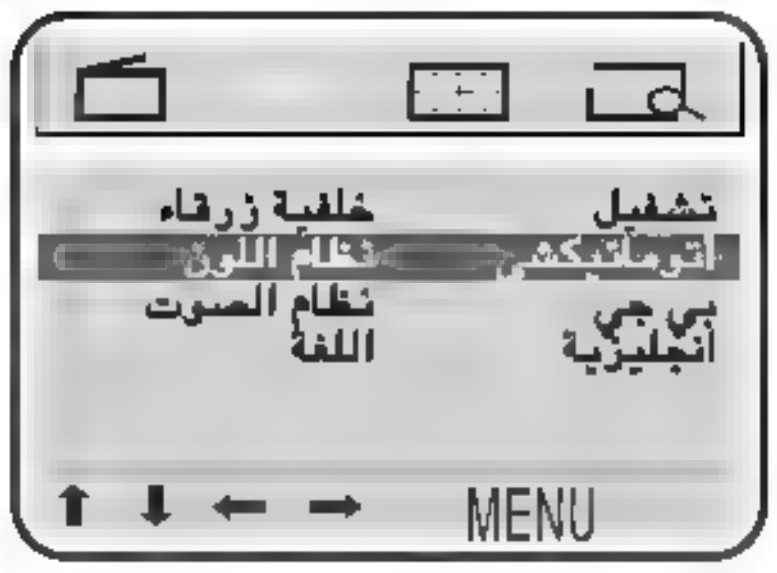
6	V- / V+	اختر نظام اللون المرغوب (أتوماتيكي AUTO او بال PAL او إن تي إس سي ٣,٥٨ NTSC 3.58 او إن تي إس سي ٤,٤٣ NTSC 4.43 او سيكام SECAM)	
7	MENU	اضغط الزر لاخراج القائمة من الشاشة، او سوف تتوقف القائمة بعد عدة ثوان دون اي اجراء اخر.	

ملاحظات: الاجراءات المذكورة في الاعلى تطبق ايضاً على الوظائف التالية

- الخلفية الزرقاء: تضبط هذه الوظيفة على وضع تشغيل او ايقاف. عندما تكون وظيفة الخلفية الزرقاء مضبوطة على وضع تشغيل، سوف تقوم بعرض شاشة زرقاء كاملة عند اختيار قناة لا تحتوي على اشارة.
- نظام الصوت: يضبط نظام الصوت بين بي جي BG و دي كي DK وبال أي I بواسطة ضغط الزر V- او الزر V+. لانه لا يتم اكتشاف نظام الصوت اوتوماتيكياً، يجب على المستخدمين الذهاب الى القائمة للتحويل من نظام بي جي BG الى نظام دي كي DK او نظام بال أي I.
- اللغة: يمكنك اختيار العرض على الشاشة OSD باللغة الانجليزية او العربية او الصينية.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

ضبط صورة التلفزيون

تمكنك قائمة الصورة من اجراء تعديلات على الصورة

الخطوة	اضغط الزر		النتيجة على الشاشة
(5) 1	MENU	اضغط الزر مرة واحدة للدخول الى القائمة الرئيسية للصورة PICTURE	
2	C+ / C-	اختر البند.	
3	V- / V+	عدّل المستوى او اختر الضبط المرغوب.	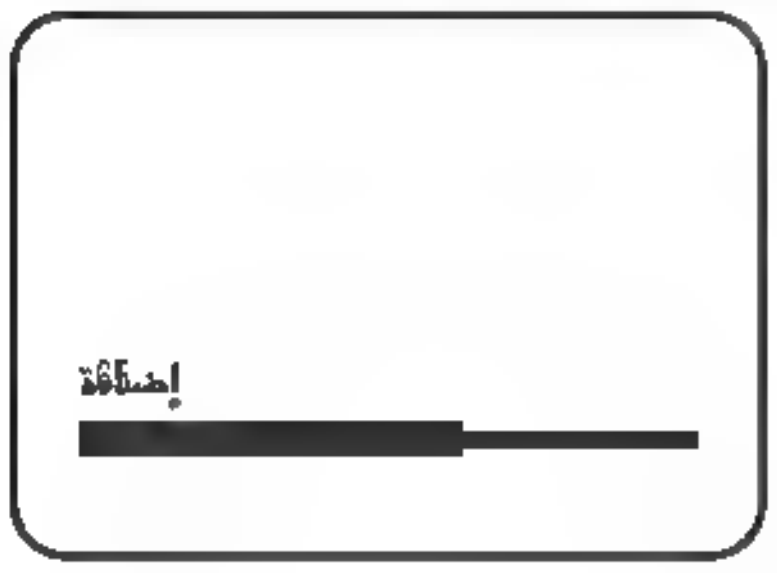
4	MENU	اضغط الزر لاخراج القائمة من الشاشة، او سوف تتوقف القائمة بعد عدة ثوان دون اي اجراء اخر.	

بنود قائمة الصورة	الوظائف
التباين	يستعمل هذا البند لزيادة او خفض مستوى تباين الصورة.
الإضاءة	يستعمل هذا البند لزيادة او خفض مستوى إضاءة الصورة.
اللون	يستعمل هذا البند لزيادة او خفض مستوى لون الصورة.
اللون الخفيف (فقط نظام NTSC، هذا البند غير قابل للاختيار لاشارة اخرى)	يستعمل هذا البند لزيادة او خفض درجة اللون لصورة نظام NTSC.
الحدة	يستعمل هذا البند لزيادة او خفض مستوى حدة الصورة حتى تظهر الاجزاء الأكثر اضاءة بتفاصيل جيدة.
درجة حرارة اللون	يستعمل هذا البند لضبط لون الصورة بين لون بارد ودافئ وعادي.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

ضبوطات الصورة البارعة

سواء كنت تشاهد فلم او لعبة فيديو، يمتلك هذا التلفزيون صبوطات تحكم بالصورة تتناسب مع مصدر او محتوى البرنامج الذي تشاهده حاليا. تقوم ميزة الصورة البارعة بسرعة باعادة ضبط ضبوطات صورة برنامج التلفزيون للعديد من انواع البرامج وظروف المشاهدة المختلفة داخل منزلك الاوضاع اسطوانة الفيديو DVD، الغني، الطبيعي والناعم مضبوطة مسبقا في المصنع حتى يتم ضبط مستويات تباين، إضاءة، لون وحدة الصورة اوتوماتيكيا، بينما الوضع الشخصي يمكن ضبطه من قبل المستعمل حسب تفضيلك الشخصي.

الخطوة	اضغط الزر		النتيجة على الشاشة
1	SMART PICTURE DEL.	اضغط الزر بالتتابع للتنقل بين ٥ صبوطات، وهي الوضع الشخصي، وضع اسطوانة الفيديو DVD، الوضع الغني، الوضع الطبيعي، الوضع الناعم واختر صبط الصورة المرغوب.	

تعريف ضبوطات الصورة البارعة

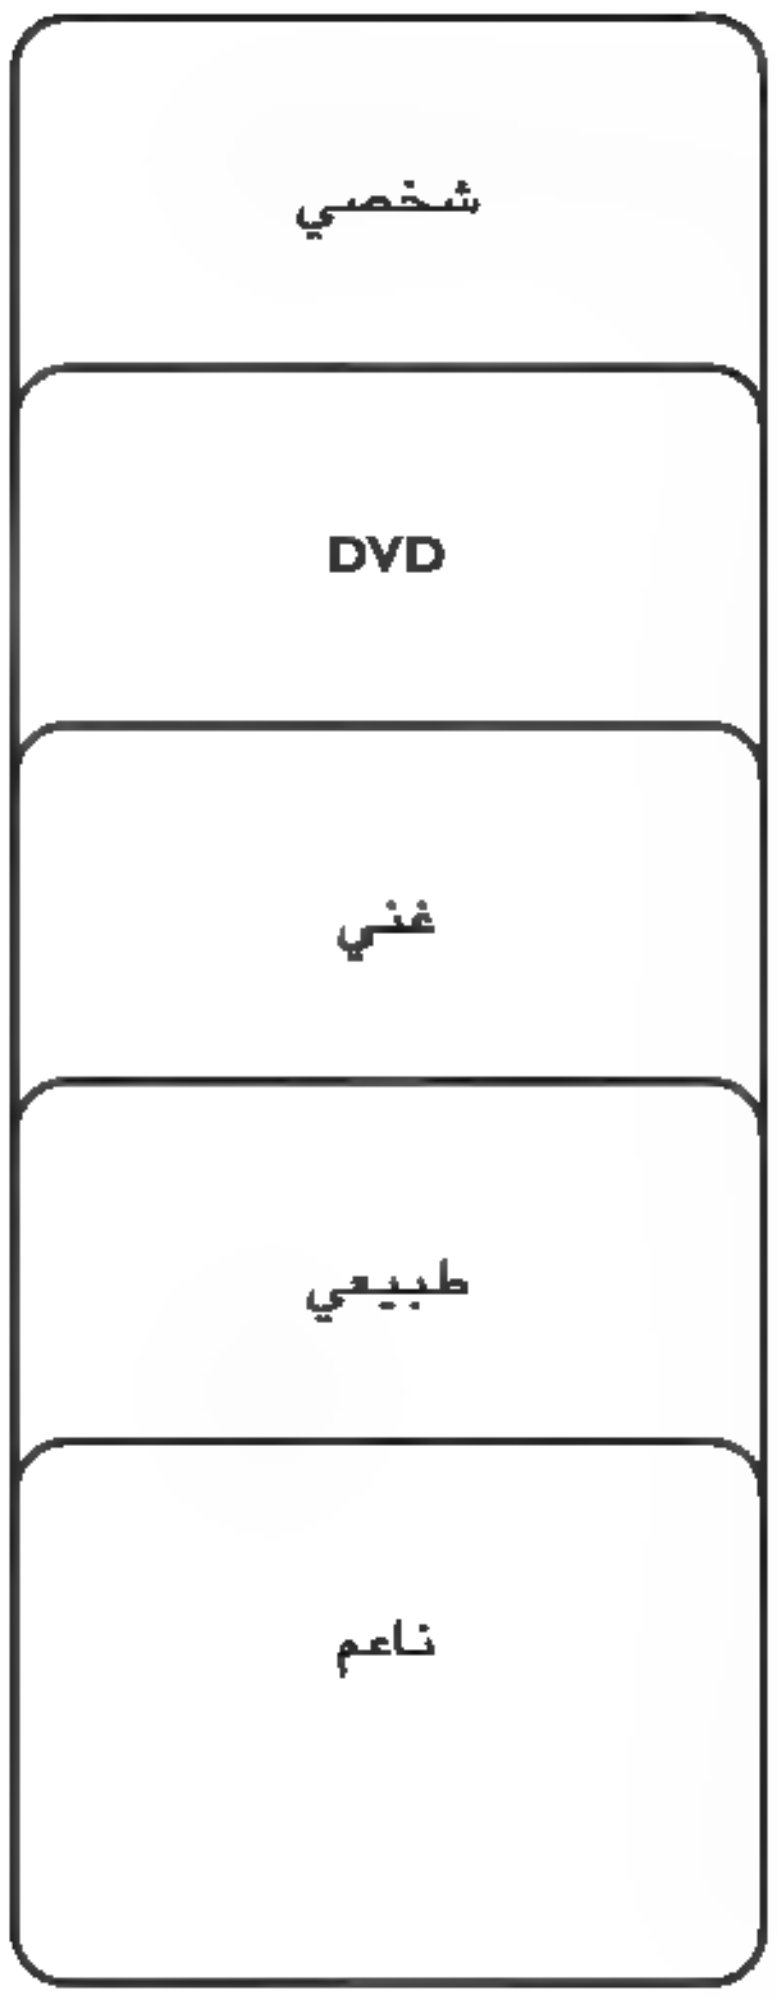

الوضع الشخصي تكون ضبوطات الصورة مضبوطة حسب ضبطك الشخصي.

وضع اسطوانة الفيديو DVD نقترح عليك اختيار هذا الوضع عند ادخال اشارات مصادر فيديو خارجية

الوضع الغني لتأكيد الالوان الحيوية جدا. هذا الضبط هو افضل صبط عندما تشاهد برامج التلفزيون داخل غرفة شديدة الاضاءة.

الوضع الطبيعي لتأكيد الالوان الاصلية

الوضع الناعم لتأكيد الالوان الدافئة. (هذا الوضع مناسب داخل غرفة قليلة الاصاءة ويعطي فعاليات مثل فعاليات السينما عند اطفاء النور).

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

وظيفة المؤقت

وظيفة المؤقت مزودة بواسطة الميكروكمبيوتر الخاص بالتلفزيون. عند صبطه، يمكن لوظائف وقت البدء/التوقف وعرض الوقت ان تبدأ التشغيل. سوف يقوم الجهاز بحفظ التوقيت الصحيح طالما ان التلفزيون موصول مع الطاقة الكهربائية، وحتى اذا تم ضبط التلفزيون على وضع الاستعداد للتشغيل.

الخطوة	اضغط الزر		النتيجة على الشاشة
1	MENU	اضغط الزر مرة واحدة للدخول الى القائمة الرئيسية للصورة PICTURE	
2	V- / V+	اضغط الزر بالتتابع لغاية ان يتم اختيار قائمة المؤقت TIMER	
3	C+ / C-	اختر الوقت	
4	V- / V+	اختر الوقت الحالي، مثال 12:15.	
5	C+ / C-	اختر وقت التوقف.	
6	V- / V+	اختر من بين وضع إيقاف، وضع مرة، وضع يومي	
7	C-	اذا اخترت وضع مرة او وضع يومي في الخطوة ٦، اضغط الزر لاختيار 0:00.	
8	V- / V+	اضبط وقت التوقف، مثال 22:00.	

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

وظيفة المؤقت

الخطوة	اضغط الزر		النتيجة على الشاشة
9	C- / C+	اختر وقت البدء.	
10	V- / V+	اختر من بين وضع إيقاف، وضع مرة، وضع يومي	
11	C-	اذا اخترت وضع مرة او وضع يومي في الخطوة ١٠، اصغط الزر لاختيار 0:00.	
12	V- / V+	اصبط وقت البدء، مثال 22:59.	
13	C-	اختر القناة.	
14	V- / V+	اختر رقم القناة المرغوبة، مثال 11.	
15	MENU	اصغط الزر لاخراج القائمة من الشاشة، او سوف تتوقف القائمة بعد عدة ثوان دون اي اجراء اخر	

ملاحظات:

- وضع الإيقاف: يتم ضبط مؤقت البدء/الايقاف على وضع ايقاف وسوف لا يشتغل.
- وضع المرة يتم ضبط مؤقت البدء/الايقاف لتشغيل/ايقاف التلفزيون على الوقت المضبوط فقط مرة واحدة
- وضع اليومي يتم ضبط مؤقت البدء/الايقاف لتشغيل/ايقاف التلفزيون على الوقت المضبوط كل يوم لغاية ان يتم تغيير الضبط.
- وضع القناة هذه هي القناة التي سوف يعرضها التلفزيون عندما يحين وقت بدء التشغيل.

20-28/14-21PT2110/Ar 21 5/13/03, 10:01 AM

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

وظيفة اللعبة

هذا التلفزيون مجهّز بلعبة للاستمتاع في اوقات راحتك

كيفية الدخول الى وضع اللعبة:
التشغيل المختصر:

الخطوة	اضغط الزر		النتيجة على الشاشة
1	GAME	اضغط الزر للدخول الى وضع اللعبة.	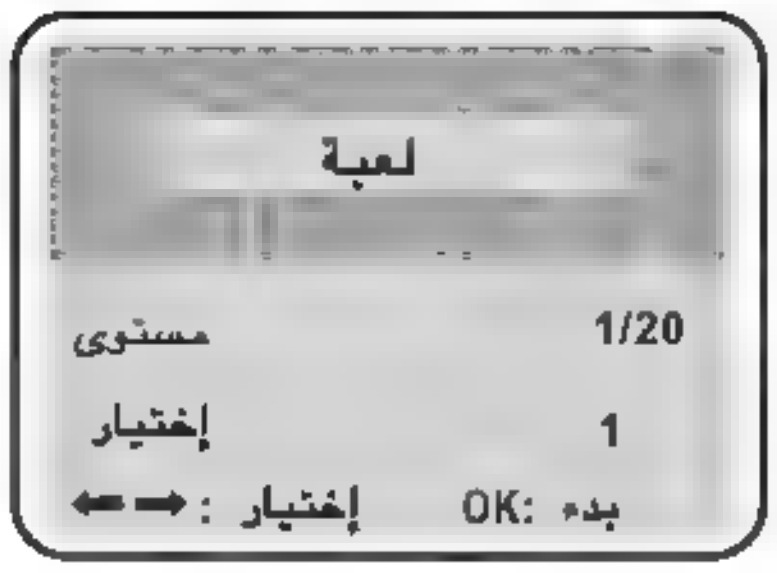

تشغيل القائمة

الخطوة	اضغط الزر		النتيجة على الشاشة
1	MENU	اضغط الزر مرة واحدة للدخول الى القائمة الرئيسية للصورة PICTURE.	
2	V- / V+	اضغط الزر بالتتابع لغاية ان يتم اختيار قائمة الميزة FEATURE.	
3	C+ / C-	اضغط الزر بالتتابع لغاية ان يتم اختيار اللعبة.	
4	OK	اضغط الزر للدخول الى وضع اللعبة.	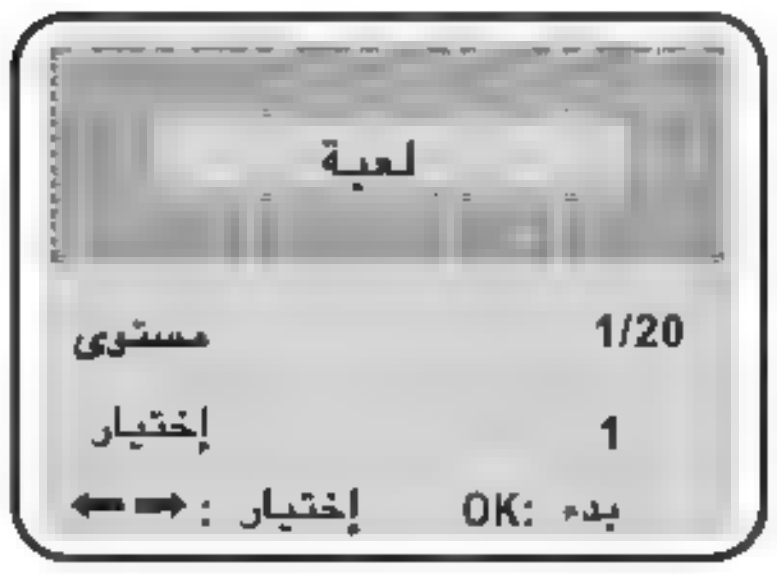

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

وظيفة اللعبة

كيف تلعب اللعبة

الخطوة	اضغط الزر		النتيجة على الشاشة
1	-V / +V	اختر المستوى من 1 الى 20، مثال، 20.	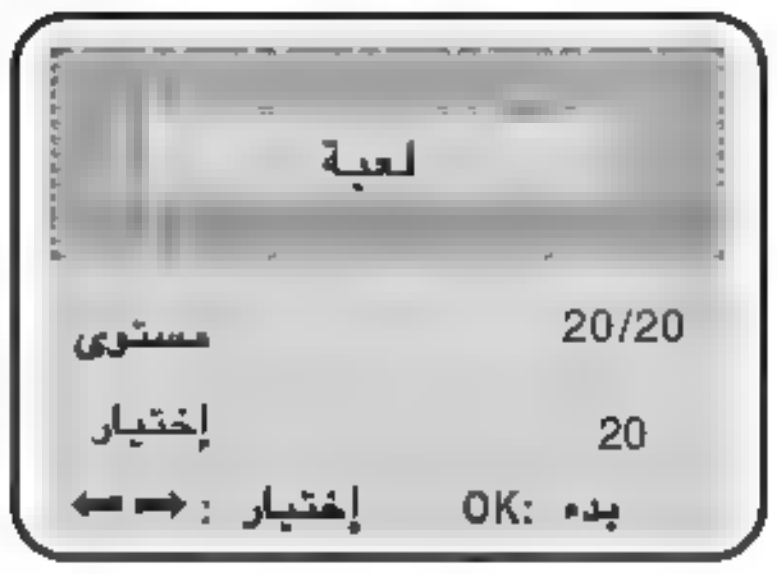
2	OK	اضغط الزر لبدء اللعبة	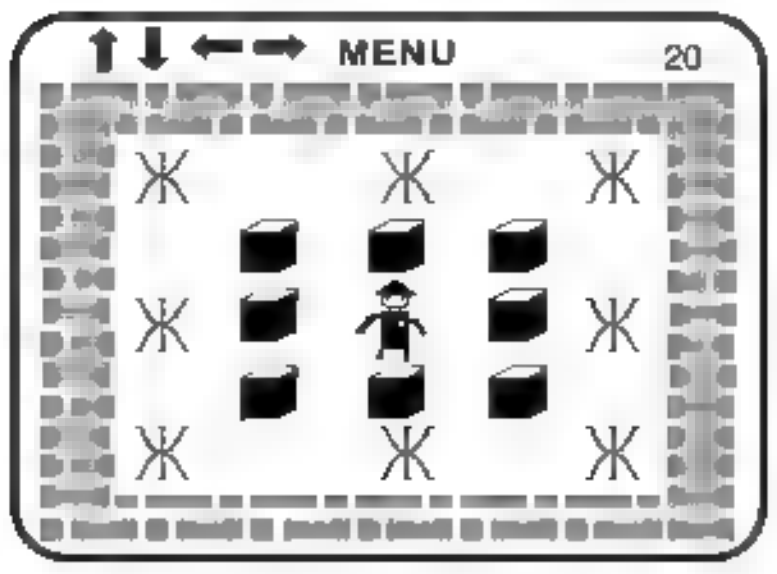
3	-C / +C -V / +V	اضغط الازرار للتحكم باتجاه حركة الطفل CHILD لدفع الصندوق الى Ж، وسوف يتحول الصندوق الى تفاحة.	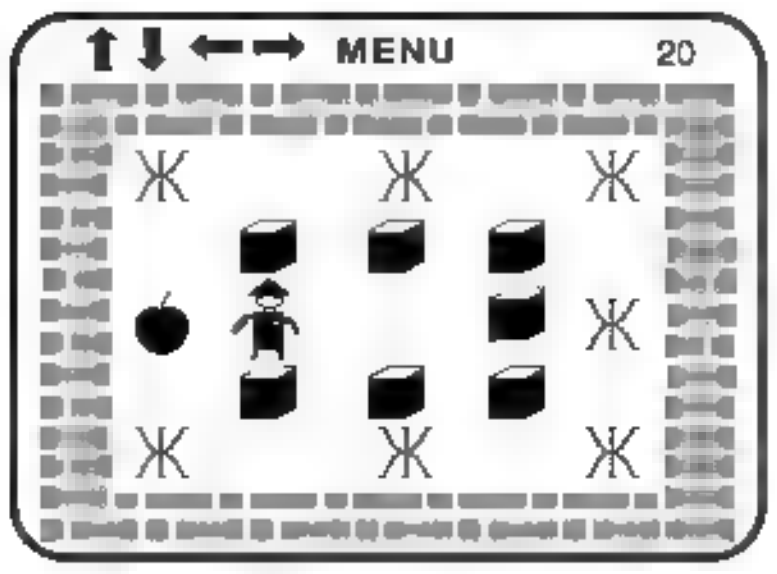
4	-C / +C -V / +V	بعد دفع جميع الصناديق الى Ж، وتتحول جميع الصناديق الى تفاحات كما هو معروض، تكون قد فزت باللعبة في هذا المستوى، وسوف تدخل اللعبة المستوى الاعلى التالي اوتوماتيكيا	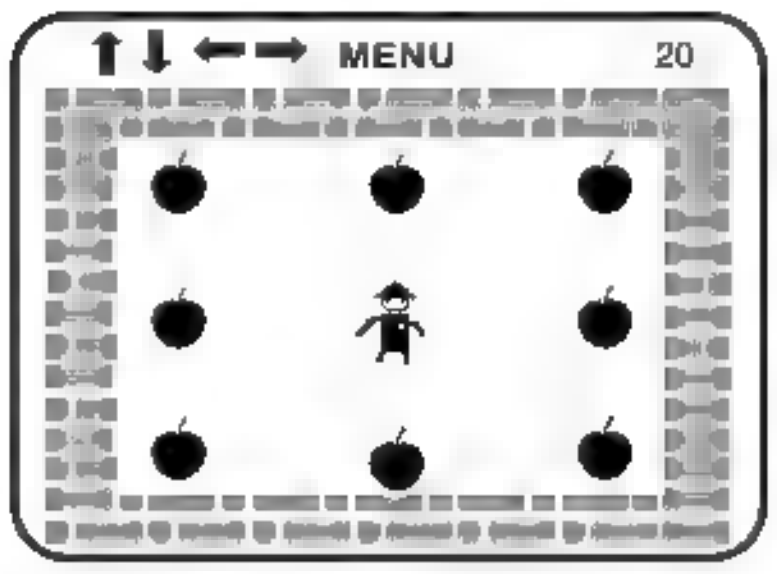

ملاحظات:

- عند اللعب للمرة الاولى، يمكن اختيار واللعب فقط في المستوى ١.
- فقط عندما تفوز باللعبة للمستوى الاول، يمكنك الدخول الى المستوى الاعلى التالي، وبواسطة ضغط الزر -V او الزر +V يمكن الاختيار من المستوى ١ الى المستوى الاعلى التالي من المستوى الذي قد اكملته . مثال، اذا اكملت المستوى ١، بواسطة ضغط الزر -V او الزر +V يمكنك الاختيار من المستوى ١ الى المستوى ١٢، والمستويات الاعلى (١٣ . ٢٠) فوق المستوى ١٢ لا يمكن اختيارها
- اذا انهيت اللعبة للمستوى ٢٠، سوف ترجع اللعبة الى المستوى ١ مرة اخرى.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

وظيفة التقويم

تمكنك هذه الميزة من البحث عن الايام والسنوات بشكل ملائم.

كيفية الدخول الى وضع التقويم:

التشغيل المختصر:

الخطوة	اضغط الزر		النتيجة على الشاشة
1	(6) CALENDAR	اضغط الزر للدخول الى وضع التقويم	

تشغيل القائمة

الخطوة	اضغط الزر		النتيجة على الشاشة
1	MENU	اضغط الزر مرة واحدة للدخول الى القائمة الرئيسية للصورة PICTURE.	
2	V- / V+	اضغط الزر بالتتابع لغاية ان يتم اختيار قائمة الميزة FEATURE	
3	C+ / C-	اضغط الزر بالتتابع لغاية ان يتم اختيار التقويم	
4	OK	اضغط الزر للدخول الى وضع التقويم	

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

وظيفة التقويم

كيف تبحث عن الايام والسنوات:

الخطوة	اضغط الزر		النتيجة على الشاشة
1	V- / V+	اختر الشهر المرغوب.	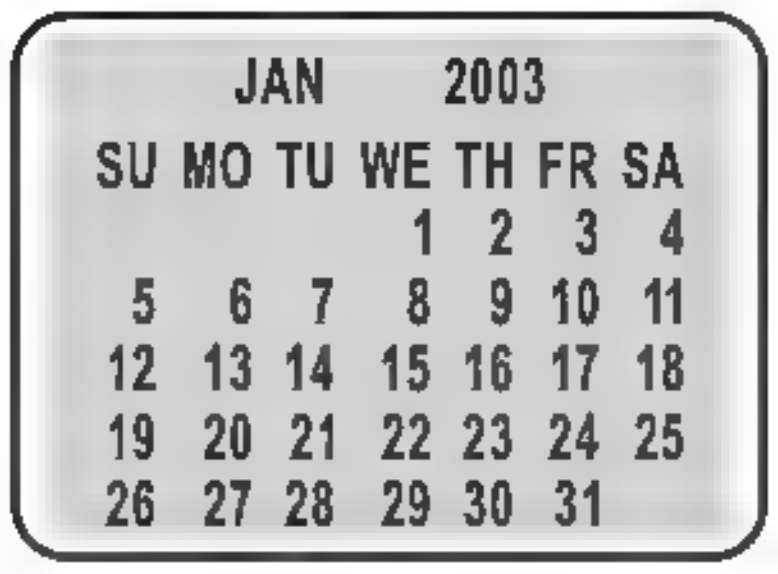
2	C+ / C-	اختر السنة المرغوبة.	

وظيفة دفتر الملاحظات

تمكنك هذه الميزة من تخزين المعلومات مثل ارقام الهواتف، او ترك ملاحظات او رسائل والخ. ويمكن ان تستعمل للتذكر.

كيفية ادخال وتصحيح المعلومات داخل دفتر الملاحظات:

مثال: اذا اردت ادخال الاحرف: **aBc@21cn.com**

الخطوة	اضغط الزر		النتيجة على الشاشة
1	NOTES	اضغط الزر للدخول الى وضع دفتر الملاحظات.	
2	CAPS	اضغط الزر لايقاف تشغيل وظيفة الحرف الكبير، وسوف يتغير لون الحرف الكبير CAPS الموجود على الشاشة الى اللون الازرق.	
3	2 ABC	اضغط الزر مرتين لادخال الحرف «a». **ملاحظة:** بضغط هذا الزر بالتتابع يمكن ادخال «2»، «a»، «b» و «c» دورياً. نفس الاجراء يطبق لادخال الارقام او الحروف الصغيرة الاخرى	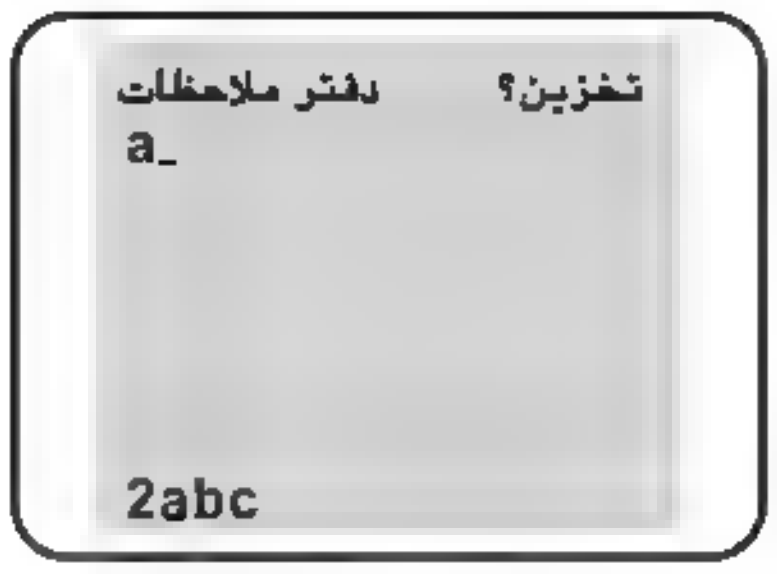
4	CAPS	اضغط الزر مرة اخرى لتشغيل وظيفة الحرف الكبير، وسوف يتغيّر لون الحرف الكبير CAPS الموجود على الشاشة الى اللون الاحمر.	
5	2 ABC	اضغط الزر ثلاث مرات لادخال الحرف «B» **ملاحظة:** بضغط هذا الزر بالتتابع يمكن ادخال «2»، «A»، «B» و «C» دورياً. نفس الاجراء يطبق لادخال الارقام او الحروف الكبيرة الاخرى.	

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

وظيفة دفتر الملاحظات

الخطوة	اضغط الزر		النتيجة على الشاشة
6	CAPS	اضغط الزر لايقاف تشغيل وظيفة الحرف الكبير.	تخزين؟ دفتر ملاحظات aBc_ 2abc
7	2 ABC	اضغط الزر اربع مرات لادخال الحرف «c».	
8	1 +-?	اضغط الزر بالتتابع لغاية ان يظهر الرمز «@». ملاحظة: بضغط هذا الزر بالتتابع يمكن اختيار «1»، مسافة فراغ، العلامات الشائعة وعلامات الترقيم «+»، «-»، «.»، «,»، «:»، «;»، «/»، «)»، «=»، «(»، «@»، «%»، «$»، «#»، «!» و «?» دورياً كما هو معروض.	تخزين؟ دفتر ملاحظات aBc@_ 1 +-.,:;/(=)@%$#!?
9		كرر الخطوات المذكورة في الاعلى لادخال «21cn.com».	تخزين؟ دفتر ملاحظات aBc@21cn.com_ 6mno
10	OK	اضغط الزر لتخزين الرسالة. تظهر كلمة «تخزين» على الشاشة.	تخزين دفتر ملاحظات aBc@21cn.com_ حرف كبير إدخال ايقاف

ملاحظات:

- بعد الانتهاء من كتابة المعلومات، يمكنك استعمال زر الحذف DELETE. الموجود على وحدة التحكم عن بعد لحذف الكلمة غير المرغوبة او غير الصحيحة. واضغط زر الادخال INSERT. الموجود على وحدة التحكم عن بعد لاختيار وضع الإدخال INS او اعادة الكتابة OVER على الشاشة، ثم بعد ذلك ادخل الكلمة الى المعلومات المخزونه او اعد كتابتها مرة اخرى.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

وظيفة دفتر الاملاحظات

كيف تستخدم وظيفة دفتر الملاحظات:

اذا اردت عرض الرسالة عندما يكون التلفزيون في وضع تشغيل:

الخطوة	اضغط الزر		النتيجة على الشاشة
1	C+ / C- ، V- / V+	حرّك المؤشر لاختيار الاشارة ✉.	
2	OK	اضغط الزر لتحويل الاشارة من وضع ✉ الى وضع ⏲ كما هو معروض.	

اذا اردت عرض الرسالة في وقت محدد:

الخطوة	اضغط الزر		النتيجة على الشاشة
1	C+ / C- ، V- / V+	حرّك المؤشر لاختيار الاشارة ✉.	
2	OK	اضغط الزر لتحويل الايقاف على 0:00.	
3	C+ / C-	اضبط الوقت المرغوب، مثال 17:40.	

ملاحظات:

- يجب ان يعتمد ضبط الوقت داخل دفتر الملاحظات على ضبط الوقت داخل قائمة **الوقت** لقائمة المؤقت TIMER. يجب ان يكون ضبط الوقت لعرض الرسالة داخل دفتر الملاحظات بعد الوقت المضبوط داخل قائمة **الوقت**.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

المواصفات

	14PT2115 / 14PT2116	21PT2110
مقاس شاشة انبوب الصورة (قطري)	٣٧٠ مم	٥٤٠ مم
خرج الصوت: السماعة	٢ × ٢ واط	٤ × ٢ واط
ابعاد الجهاز العرض العمق الارتفاع	 ٤٤١ مم ٣٣١ مم ٣٦٧ مم	 ٦٠٠مم ٤٥٦ مم ٣٧٢مم
وزن جهاز التلفزيون (تقريبا)	١٠ كغم	٢١ كغم
نظام التلفزيون	PAL BG/DK/I, SECAMBG, SECAM DK, AV - NTSC	

ملاحظات:
للتفاصيل حول فلطية التشغيل، التردد، استهلاك الطاقة، ارجع الى رقم الطراز الموجود على خلفية الجهاز.

المنتج معرض للتغيير دون اشعار مسبق.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

3139 125 37251

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine